


ボネコ気化式加湿器

Mod.1359

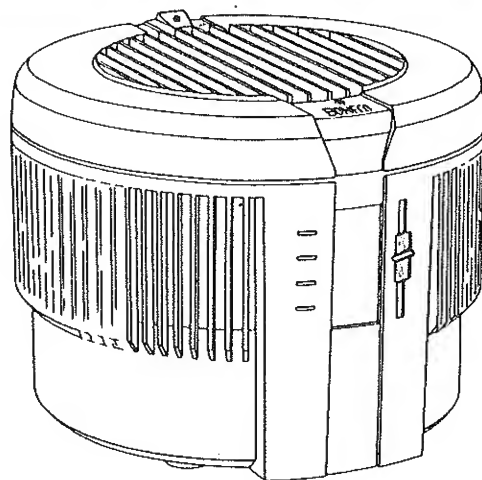

Swiss Quality

この製品は、スイス・プラストン社により
同社チェコ工場で製造されたものです。

このたびは、ボネコ気化式加湿器をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。

本製品を正しく安全に使っていただくため、ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

【特長】

① 自然な加湿——気化式

お部屋(空気)の乾燥具合に応じて、適度の加湿を行ないます。また、水をそのまま散布しないので、カルキ等で家具を痛める心配がありません。

② お手入れが簡単

本体構造が上部開放型のため、フタを取るだけでお手入れや消耗品の交換が楽にできます。

③ 一日中(24時間)運転して、9.6円

送風用モーターの消費電力は16W。1日稼働しても9.6円と、とても経済的です。

④ 24畳までOK

適用スペースは、最大24畳のお部屋までご利用になれます。

も く じ

| | |
|-----------------|-----|
| ・安全上の注意 | 1～3 |
| ・各部の名称とはたらき | 4 |
| ・仕様 | 4 |
| ・加湿のしくみ | 5 |
| ・使用手順 | 6 |
| ・お手入れのしかた | 7 |
| ・知っておいていただきたいこと | 8 |
| ・アフターサービス | 裏面 |

安全上の注意 ———— 必ずお守りください

1. ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」を最後までお読みください。
2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他人への損害を未然に防止するものです。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
3. 注意事項は、誤った取扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合いにより、「警告」「注意」の二つに分け、明示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

4. 各注意事項には、「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。



：感電注意



：発火注意



：プラグをコンセントから抜く



：分解禁止



：強制／指示



：禁止行為

電源について



注意

- ・電源は、家庭用交流100V／50・60Hzを使用してください。



コンセント、プラグについて



警告

- ・濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。



注意

- ・プラグをコンセントに差し込むときは、根元までしっかり入れてください。
- ・長時間使用しますので、プラグは壁面のコンセントに直接つないでください。差し込み口のゆるいコンセントは使用しないでください。
- ・プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持ってください。
- ・使用時以外は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。



電源コードについて


警告

- ・運転中に電源コード／プラグが異常に熱くなる場合は、直ちに使用を中止し、お求めの販売店が弊社サービスセンター(裏面参照)に点検／修理を依頼してください。



注意


- ・電源コードは大切に扱ってください。熱いものに触れたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、傷付けたりしないでください。

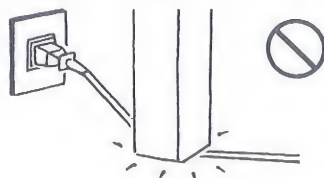

設置場所について

警告

- ・テレビ、ステレオ、ホットカーペットなど、電気製品の上で使用しないでください。水がこぼれると危険です。

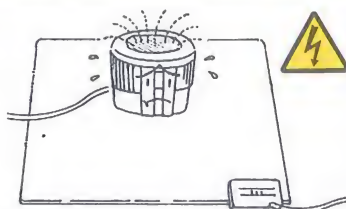

注意


- ・床など、平らなところに置いてください。
- ・テーブルや机の下での使用はお止めください。送風孔の上をふさぐと、風が部屋中に行き届きません。
- ・寝室で使用する際は、風が体に当たらない場所に置いてください。
- ・暖房機と併用する(=加湿効果が上がる)際は、本体や電源コードが熱くなるほど近づけないでください。



使用に際して

注意


- ・本製品は、室内専用の加湿器です。他の目的／場所で使用しないでください。
- ・送風孔から給水するのは絶対にお止めください。モーターの故障原因となります。
- ・運転中、近くに小さなお子様がいるときは、特に注意をしてください。
- ・運転中、フタを取らないでください。もし取る場合は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ・運転中、送風孔および空気吸込み口のスキ間から、指や異物を入れないでください。

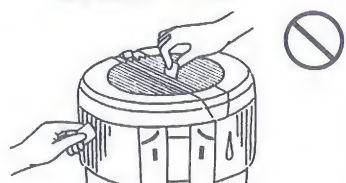

使用に際して

⚠ 注意


- ・使用する際は、必ず加湿マットを取り付けてください。
- ・タンクには、きれいな水以外のものは入れないでください。
- ・赤水は、浄水器等でろ過してから使用します。
- ・送風孔および空気吸込み口をふさがないでください。
- ・室内の犬やネコ等のペットには、充分注意してください。
- ・腰かけたり、重い物を乗せないでください。

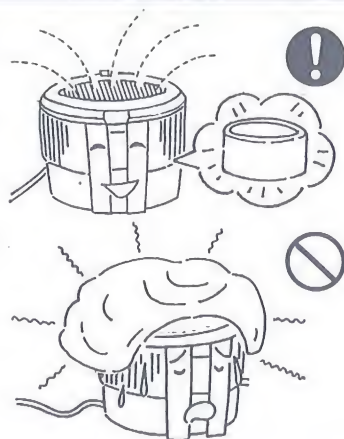

お手入れについて

⚠ 警告

- ・お手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・ご自分で分解、修理／改造することは、絶対にお止めください。
- ・フタ（モーターファン、電源スイッチ含む）に水をかけたり、水に漬けないでください。
- ・電源コード／プラグを水に漬けないでください。



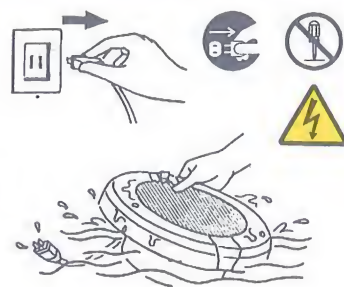


⚠ 注意

- ・加湿マットはもんだり絞ったり、洗い過ぎないようにしてください。
- ・クレンザー、シンナー、ベンジン、金ブラシ／たわし等は使用しないでください。
- ・酸性およびアルカリ性洗剤は、使用しないでください。



各部の名称とはたらき

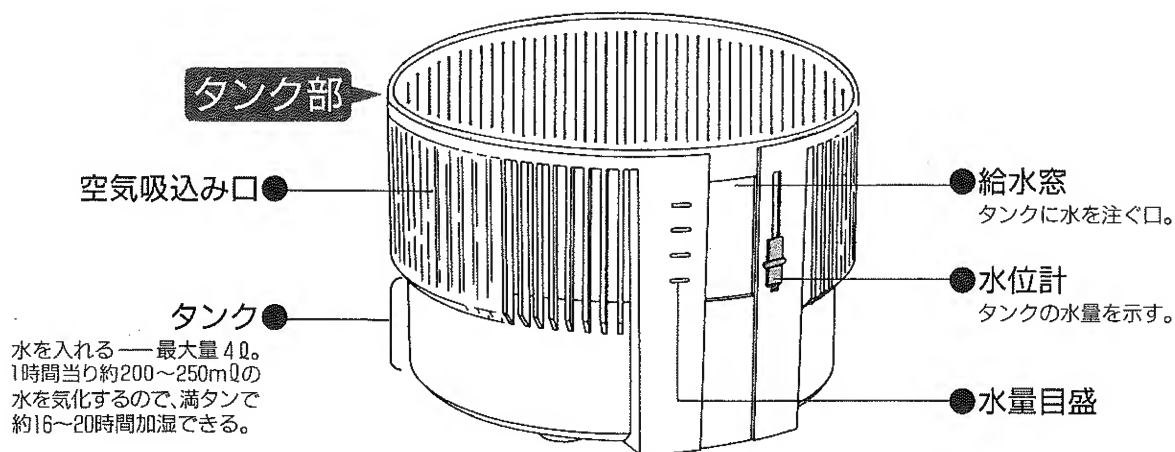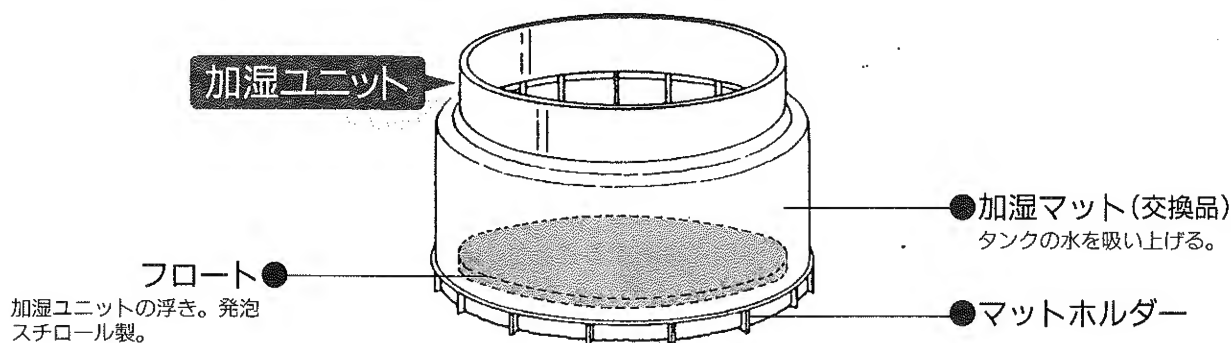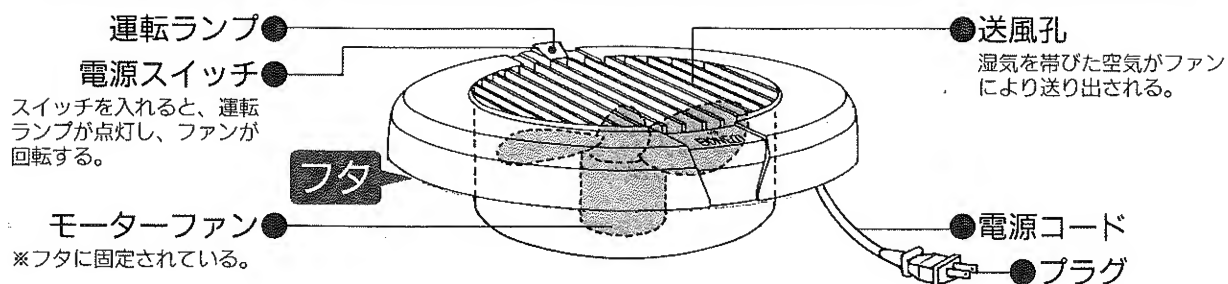


仕様

| | |
|-----------|---------------------|
| 製品名称／型式番号 | ボネコ気化式加湿器／1359 |
| 定格電圧／周波数 | AC-100V／50・60Hz |
| 消費電力 | 16W |
| 適用畳数 | ～24畳 |
| 気化能力 | 約200～250mℓ／時 |
| 外形寸法／重さ | 高さ233×直径315mm／2.5kg |
| タンク容量 | 4ℓ |
| 電源コードの長さ | 1.90m |
| 付属品 | 加湿マット×1(装着済み) |

加湿のしくみ


本製品は、「湯気」や「霧」を発生させるのではなく、室内の乾燥度に応じて自然に加湿する——気化式加湿器です。

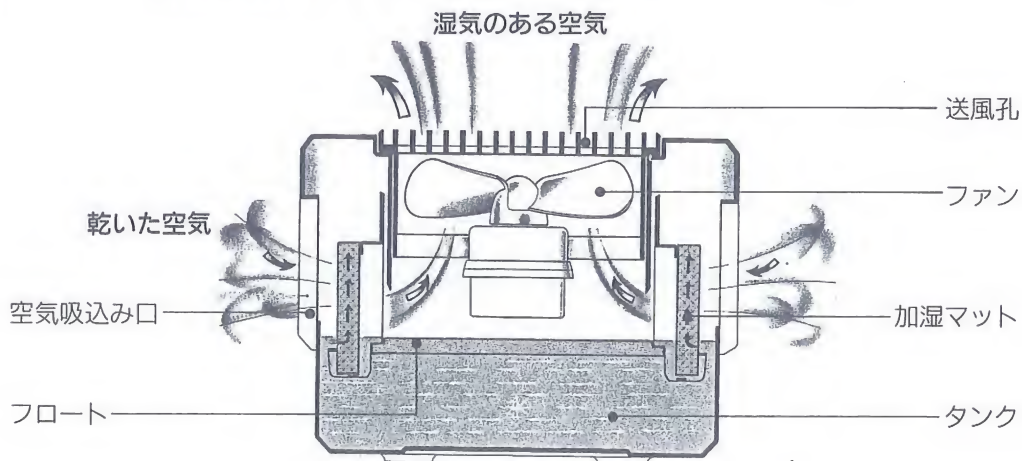

- ①加湿マット(表面に塗布したコットン)が、毛細管現象により、タンクの水を吸い上げます。
 - ②電源スイッチを入れるとファンが回転し、室内の乾いた空気を吸い込みます。
 - ③加湿マットを通過した空気は湿気を含み、送風孔から放出されます。
- ※使用中の加湿マットは、上 $\frac{1}{3}$ が気化のために乾燥しています。


ご注意 水位計の浮きおよびフロートを捨てないでください。

水位計の裏側にはめ込まれている四角い発泡スチロール(=浮き)と加湿ユニット底のフロート(円盤)は、梱包用のクッションではありません。
取り出して、捨てないでください。

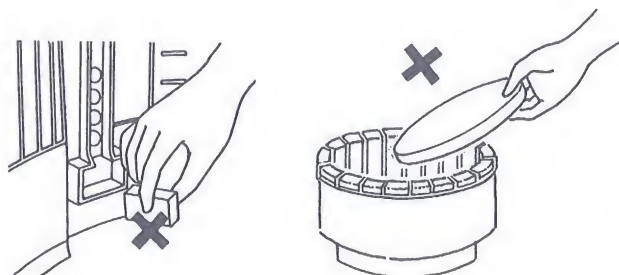


ご注意 送風孔からは、絶対に注水しないでください。

送風孔の下にモーターファンがありますので、送風孔から注水することは絶対にお止めください。モーター故障の原因になります。
注水は、必ず給水窓から行なってください。

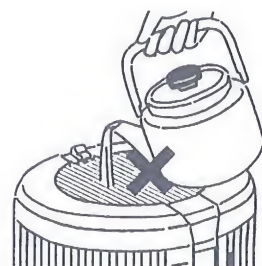


使用手順

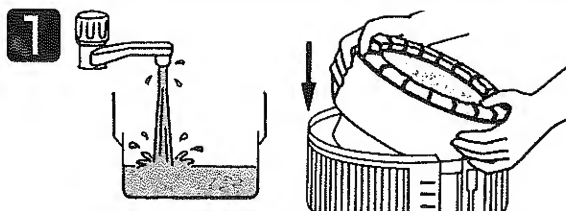


加湿マットを濡らす

フタと加湿ユニットを外し、タンクに半分ほど水を入れます。そこに加湿ユニットを運転時とは逆さまの状態[※]で浸け、加湿マットを濡らします。

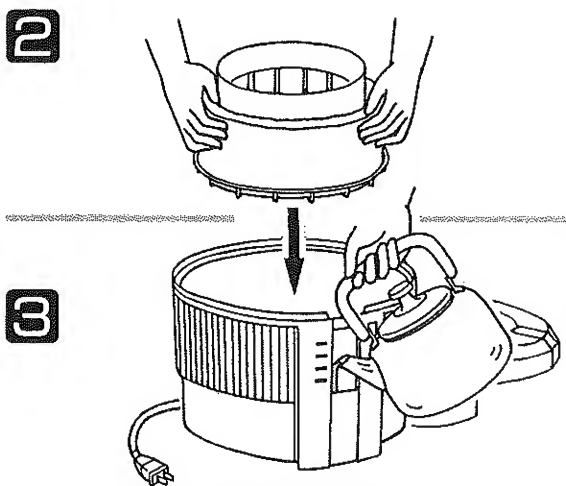


加湿ユニットをセットする

加湿マットが十分に湿ったら、今度は加湿ユニットを正しく(フロートが底になる)タンク部にセットします。

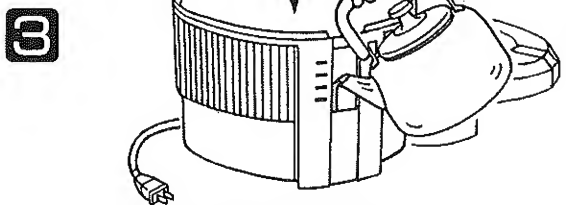


給水する

水位計が水量目盛の最上部を指すまで、給水窓から給水します。それ以上入れると水があふれるので、ご注意ください。

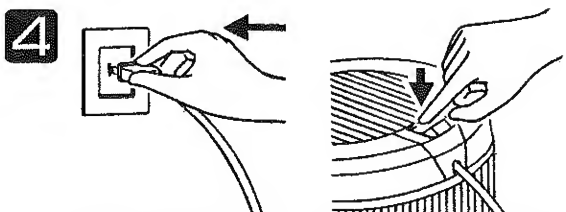


スイッチを入れる (運転開始)

フタをして、プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。運転ランプが点灯し、ファンが回り出します。

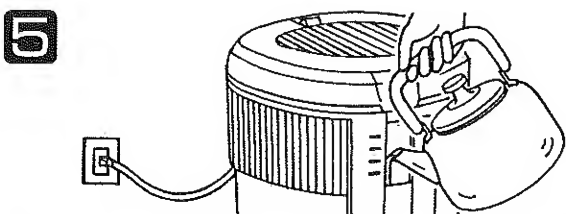

水を補充する

タンクが空になる前に、給水します。
※1時間当たり約200～250mLの水を気化しますので、満タン(4L)で約16～20時間運転できます。

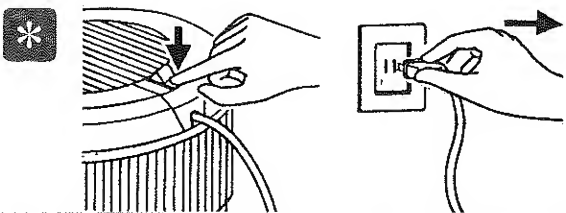

停止する

電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜きます。タンクに残った水は捨て、次回は新しい水で加湿します。

お手入れのしかた

汚れ具合によりますが、1～2週に1度、下記の要領でお手入れをしてください。

【加湿マットのお手入れ】

加湿マットに汚れ(水中の石灰分や鉄分、空気中のホコリ等)が付着すると吸水力が低下し、蒸発効果を損ないますので、お手入れが必要です。


ご注意 毎日洗ったり(洗い過ぎ)、もんだり絞ったりすることは、絶対にお止めください。加湿マットの表面に塗布されたコットン(吸水材)がはがれ、吸水力が著しく低下します。

- 加湿ユニットから抜き取り、洗剤は使用せず、必ず水で、静かに押し洗いしてください。



- 汚れや傷み具合によりますが、1シーズン(約3～4ヵ月)を目安に新品と交換してください。
※加湿マットのご購入は、右頁を参照ください。


●加湿マットの取付け方

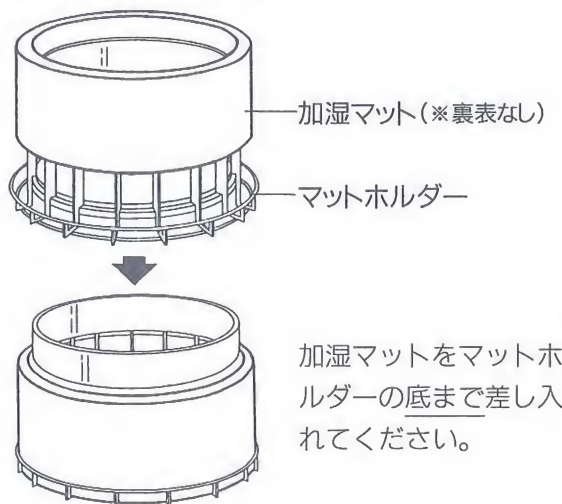

【フタ、タンク部のお手入れ】

ご注意


- ・お手入れをする前に、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
 - ・フタ(モーターファン、電源スイッチ)および電源コード/プラグは、絶対に水に浸けないでください。
- フタおよび電源コード/プラグは、水洗いしないでください。乾いた柔らかい布でふいてください。汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯に浸し、かたく絞ってから拭きます。

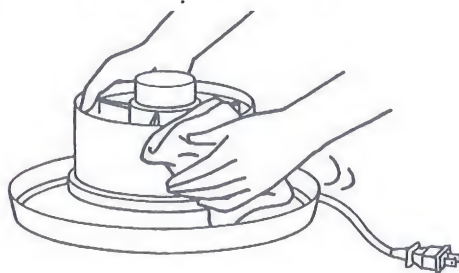

- タンク部は、水洗いしてください。汚れは、台所用中性洗剤とスポンジで落としてください。




- 長期間使用しない場合は、お手入れをした後、よく乾かしてから保管してください。

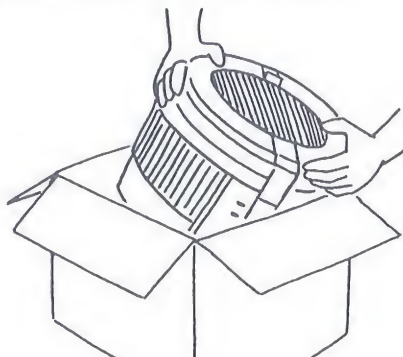

知っておいていただきたいこと

【水が無くなった状態で運転した場合】

知らずに運転を続けても、事故や故障の原因にはなりません、送風だけの運転は、加湿の効果がありません。
運転中は、ときどき水位をチェックして、タンクに給水してください。

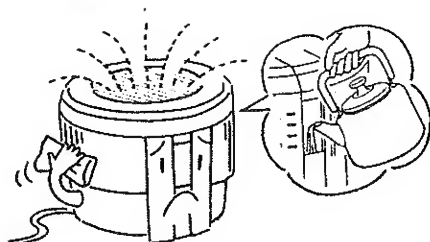


【誤って回転中のファンに触れた場合】

運転中、送風孔のすき間に指や異物を差し込まないでください。
ファンはプラスチック製ですが、触れて負傷することがあります。
また、無理にファンの回転を止めると、モーター軸ずれや、モーターの加熱原因になります。



【就寝時のご使用について】

送風孔から出る湿気を含んだ風は、気化作用のため、室温より多少低くなります。寝室で使用する際は、風が体に直接当たらないように離してください。

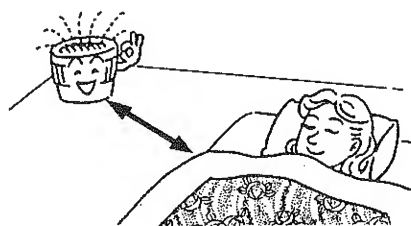

【加湿マットのお求め方法】

必ず純正品をご使用ください。指定以外のものは、性能／品質を保証できませんので、ご注意ください。



●ボネコ気化式加湿器1359用 加湿マット1枚……………2,000円 (送料500円・税別)

お求め方法は――

1. 本製品の購入販売店にご注文ください。
2. 弊社サービスセンター(裏面参照)に、Tel.またはFax.で直接ご注文ください。10日前後でお届けします。お支払いは、商品に同封の郵便振替用紙をご使用ください。

アフターサービス

- 使用中に異常が生じたときは、ただちに電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜き、お求めになった販売店か弊社サービスセンター(下記参照)にご相談ください。
- 万一故障したときは、保証書に記載されている販売店に①お求めの時期②製品名称と型式番号③故障の状況——を連絡のうえ、修理を依頼してください。
- 修理のために返送される際は、必ず故障状況を記したメモを同封してください。
- ご転居、ご贈答、その他保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の点があれば、お求めの販売店か弊社サービスセンター(下記参照)までお問い合わせください。

デロンギ・ジャパン サービスセンター (受付時間▶土、日、祝日を除く毎日9:30~18:00まで)

- 横浜：〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株) 4号ビル

修理について **Tel. 0120-804-280** / **Fax. 045-450-3291**
 お問い合わせ **Tel. 0120-064-300**

- 大阪：〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-21-25

修理について **Tel. 0120-692-885** / **Fax. 06-6368-2881**
 お問い合わせ **Tel. 0120-692-880**

●真心点検について——



保証期間()が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者による点検(持込み)をお勧めします。

点検の依頼方法、料金等につきましては、弊社サービスセンター(上記参照)までお問い合わせください。購入年月日を下のお客様メモ欄にご記入ください。真心点検の目安になります。

環境に負荷の少ない無塩素漂白エコパルプ(ECF)とソイインクを使用し、水なし印刷をしています。

<お客様メモ>

購入年月日：平成 年 月 日

購入販売店名：

住 所：

Tel.：

輸 入 元 **デロンギ・ジャパン株式会社**

本 社：〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル
Tel. 03-5256-6321(代)

大阪支店：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 ニュー備後町ビル
Tel. 06-6263-6116(代)